


ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ:

1. Демонтируйте пластиковую крышку с заднего бампера. Открутите два нижних крепления заднего бампера, для дальнейшей установки комплекта ТСУ.
2. Поместите усилитель кронштейна ТСУ между бампером и балкой автомобиля. Наживите снизу болт M12x1,25x40 с шайбой 12 гроверной и шайбой 12.
3. Совместив отверстия усилителя с отверстиями в балке автомобиля, наживите с внешней стороны два болта M12x1,25x40 с шайбами 12 гроверными и шайбами 12. Отметьте на пластике места для выреза и вырежьте их, чтобы затянуть крепления усилителя.
4. Поместите центральный кронштейн между усилителем кронштейна и балкой автомобиля. Закрепите к балке при помощи болтов M12x1,25x40, шайб 12 гроверных и шайб 12.
5. Закрепите снизу усилитель кронштейна и центральный кронштейн к балке автомобиля при помощи болтов M12x1,25x40, шайб 12 гроверных и шайб 12.
6. Крюк и кронштейн розетки закрепите с помощью болтов M12x70, шайбы 12 гроверной и шайбы 12. Затяните все соединения, отрегулировав положение ТСУ.

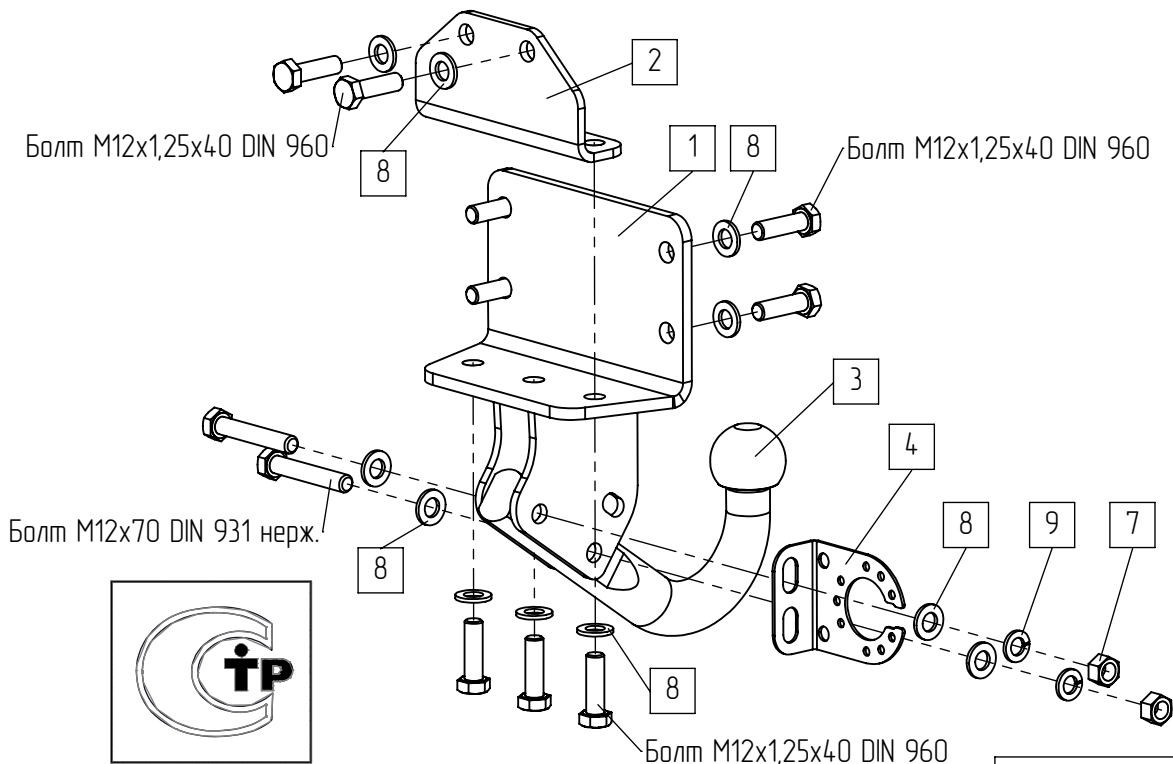

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН

СПИСОК ДЕТАЛЕЙ

Поз.	Кол.	Наименование	
1	1	Штанга	
2	1	Уголок	
3	1	Крюк	
4	1	Подрозетник	
5	9	Болт M12x1,25x40 DIN 960	
6	2	Болт M12x70 DIN 931 нерж.	
7	2	Гайка M12 DIN 934 нерж.	
8	13	Шайба 12 DIN 125 A нерж.	
9	2	Шайба 12.65Г DIN 127 нерж.	

Диаметр резьбы	M8x1.25	M10x1.25	M10x1.5	M12x1.25	M12x1.75	M14x1.75	M16x2
Момент затяжки	24.4 Нм	49.7 Нм	47.9 Нм	88.0 Нм	83.0 Нм	131.0 Нм	200.0 Нм

НАЗНАЧЕНИЕ:

Тягово-сцепное устройство (далее ТСУ) предназначено для шарнирной сцепки легковых автомобилей с буксировочным прицепом. Технические характеристики ТСУ соответствуют требованиям ГОСТ 28248-89, ОСТ 37.001.299-93, ТУ 4591-001-25888788-2012. ТСУ обеспечивает сцепку легкового автомобиля с прицепами различных марок.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ, ТО, ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ:

Не допускается буксировка прицепов со скоростью более 80 км/час. Техническое обслуживание ТСУ заключается в периодическом осмотре, подтяжке болтовых соединений, смазке сцепного шара любой консистентной смазкой непосредственно перед зацеплением прицепа. Рекомендуются использовать прилагаемый колпачок для защиты сцепного шара без зацепленного прицепа. Регламентные работы выполнять по единым регламентам автомобиля. Подтяжку болтовых соединений и проверку геометрии сцепного шара ТСУ проводить при техническом обслуживании автомобиля. При установке и техническом обслуживании ТСУ необходимо соблюдать требования техники безопасности для соответствующих работ.

ВНИМАНИЕ!!!

Изделия с элементами из нержавеющей стали AISI 304 **ТРЕБУЮТ** регулярного ухода. Подробности на сайте **WWW.FARKOP.SU**

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА:

ООО "Металлопродукция" гарантирует безотказную работу ТСУ в течение 12 месяцев со дня продажи в торговой сети, при условии его эксплуатации в полном соответствии с настоящим руководством. Предприятие не несет ответственности за безопасность и надежность работы ТСУ при внесении потребителем изменений в его конструкцию. Рассмотрение претензий к продукции производится при наличии отметки о продаже, заверенной штампом организации, продавшей ТСУ, и подписью продавца и при наличии заполненного свидетельства об установке с печатью и подписью установщика. Инструкцию по установке ТСУ предприятия-изготовителя сохранять до окончания гарантийного срока.

Штамп ОТК

Серийный №

Комплектовщик

Дата изготовления

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРОДАЖЕ:

Продано _____
(наименование торговой организации, адрес)

Дата продажи _____ Подпись _____

Штамп организации, продавшей ТСУ

СВИДЕТЕЛЬСТВО ОБ УСТАНОВКЕ:

ТСУ _____ установлено на автомобиль _____

Модель _____ VIN _____

Мы, как установщики ТСУ на данное транспортное средство подтверждаем, что точки крепления установки ТСУ на кузове автомобиля, а также процесс установки отвечают требованиям схемы монтажа, указанной в данной инструкции по монтажу.

М.П. _____ Дата установки _____ Подпись _____